



System został wyposażony w trzy wkłady filtracji wstępnej - mechaniczne (S-PP5 i S-PP20), usuwają z wody zanieczyszczenia mechaniczne (rdza, piasek, zawiesiny), oraz wkład węglowy S-BL, który usuwa chlor, niektóre pestycydy oraz substancje organiczne. Membrana osmotyczna usuwa 96-99% z wody wszystkich zanieczyszczeń nie mniejszych niż 0,0001  $\mu\text{m}$  w tym niektóre bakterie i wirusy.

System został dodatkowo wyposażony w liniowy wkład węglowy S-L-CARB, który poprawia smak i zapach wody, liniowy wkład mineralizujący S-L-MIN, który wzbogaca wodę w pierwiastki niezbędne dla organizmu ludzkiego oraz wkład jonizujący AIFIR2000, (reguluje pH płynów fizjologicznych, bierze udział w oczyszczaniu organizmu z toksyn, pomaga usuwać wolne rodniki, przyczyniające się do szybszego starzenia się organizmu lub powstawania chorób nowotworowych).

Zestaw wyposażony jest w standardowy komplet wkładów, przyłącza wodne, wylewkę, klucz oraz zbiornik do magazynowania wody czystej.


#### Informacje techniczne:

- Wymiary (wys. x szer. x dł): 450 mm x 150 mm x 450 mm
- Przyłącze wodne: 1/2"
- Ciśnienie pracy: 2,8 - 6 bar
- Temperatura pracy: 2°C - 45°C
- Tworzywo korpusu przezroczystego: PET
- Tworzywo korpusu białego: PP
- Tworzywo głowicy: PP
- Tworzywo obudowy membrany RO: PP
- Rozmiary wkładów filtracji wstępnej: 9 7/8" x 2 1/2"
- Rozmiary wkładów liniowych: 10" x 2"
- Rozmiary membrany osmotycznej: 11,9" x 1,8"
- Wężyk: PE
- Typ złączek: Szybkozłączka
- Ilość korpusów: 3
- Ilość stopni filtracji: 7
- Typ wylewki: dwuobwodowa
- Wydajność membrany: 75GPD



## Membrana Osmotyczna

Odwrócona Osmoza polega na separacji cząsteczek wody od innych rozpuszczonych w niej związków za pomocą membrany półprzepuszczalnej - jest to proces odwrotny do naturalnego procesu osmozy zachodzącego we wszystkich żywych komórkach. Membrana zatrzymuje 96-99% rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, pierwiastków radioaktywnych o wielkości  $0,0001\mu\text{m}$ . Półprzepuszczalna membrana osmotyczna składa się z wielu warstw nawiniętych na perforowany trzpień umieszczony wewnątrz. Zanieczyszczona woda włączana jest pod ciśnieniem na powierzchnię membrany, gdzie cząstki wody przenikają przez mikroskopijne pory membrany. Zanieczyszczenia zostają wydzielone i odrzucone do odpływu. Idealnie oczyszczona woda przedostaje się przez otwory do centralnego trzpienia i pod wpływem ciśnienia wypływa z membrany.

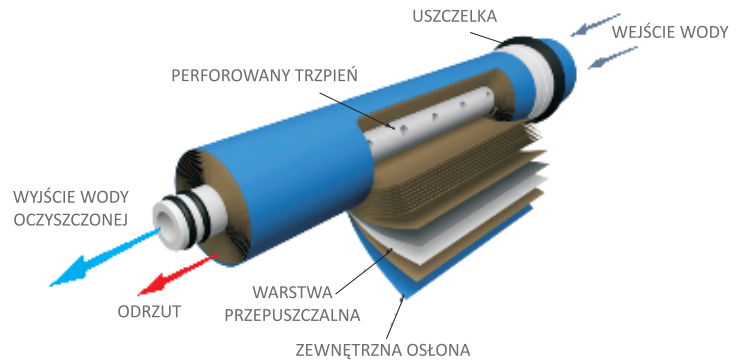

## Schemat przepływu wody:

